

WF8804FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FS(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700AS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LS(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Lavabiancheria

manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di
registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register



caratteristiche della nuova lavabiancheria samsung

La nuova lavabiancheria cambierà per sempre la vostra opinione sul bucato. Dalla sua gigantesca capacità al suo risparmio energetico, la lavabiancheria Samsung ha tutte le caratteristiche che vi permetteranno di trasformare un compito gravoso in un piacere.

- **Sistema Pelli sensibili**

La lavabiancheria Samsung possiede dei programmi di lavaggio che danno maggiore protezione agli indumenti dei bambini con una pelle sensibile. Questi programmi riducono le irritazioni della pelle minimizzando eventuali residui di detersivo. Tali programmi inoltre prevedono la classificazione dei lavaggi in diverse categorie, in modo che i bambini possano sentirsi bene nei loro vestiti freschi e puliti.

- **Blocco di sicurezza per bambini**

La funzione Sicurezza bambini impedisce che le mani dei piccoli curiosi possano rimanere intrappolate nella lavabiancheria. Questa funzione di sicurezza impedisce ai vostri bambini di giocare con i tasti della lavabiancheria, e vi avviserà qualora sia attiva.

- **Certificata per lana**

La lavabiancheria è stata testata ed è conforme alle specifiche Woolmark Company per il lavaggio dei capi in lana. I vari tessuti devono essere lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta come specificato da Woolmark e Samsung.

- **Avvio Ritardato**

Avvio ritardato per un massimo di 19 ore con incrementi di 1 ora per una maggiore convenienza d'uso della lavabiancheria.

- **Lavaggio rapido**

Non c'è tempo da sprecare! Un lavaggio in meno di 30 minuti vi darà tutto il tempo di uscire per gli acquisti dell'ultimo minuto. Il programma di Lavaggio rapido da 29 minuti può essere la soluzione per la vostra giornata super impegnata. Ora potrete lavare i vostri indumenti preferiti in soli 29 minuti!

- **Programma Delicati e Lavaggio a Mano**

Un lavaggio delicato può essere impostato determinando la temperatura appropriata, il ciclo di lavaggio leggero e la giusta quantità d'acqua.

- **Elementi riscaldanti in ceramica per una maggiore durata e un risparmio energetico (solo alcuni modelli)**

I nostri nuovi elementi riscaldanti in ceramica sono doppiamente durevoli. Questo permette un sensibile risparmio sulle riparazioni. Inoltre, impedisce l'accumulo di calcare consentendo di risparmiare energia.

- **Risparmio energetico A+AA**

Abbiamo superato noi stessi! I più recenti modelli Samsung WF8804 (AS/LS/FS) / WF8704 (AS/LS/FS) con centrifuga da 1400 giri al minuto sono stati insigniti con una classificazione energetica A: A+ per il consumo di energia, A per l'efficienza di lavaggio, e A per l'efficienza della centrifuga. Ciò significa che avrete più tempo da dedicare a voi e alla vostra famiglia e una maggiore disponibilità di spesa.

- **Ampio sportello**

Sportello molto ampio per un comodo accesso all'interno! Grazie ad esso sarà più facile inserire ed estrarre gli indumenti voluminosi come lenzuola, asciugamani, ecc.

Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione della nuova lavabiancheria Samsung. Si consiglia di consultarlo per conoscere le varie funzioni di tasti e comandi del pannello di controllo, l'uso della lavabiancheria e avere suggerimenti per sfruttare al massimo le innovative caratteristiche e funzioni. La sezione "Risoluzione dei problemi e codici di errore" a pagina 29 indica cosa fare in caso di problemi o difficoltà nell'uso della lavabiancheria.

informazioni per la sicurezza

All'interno di questo manuale sono indicati avvisi di Attenzione  e Avvertenza . Tuttavia, gli avvisi di attenzione e avvertenza riportati, e le importanti istruzioni per la sicurezza descritte di seguito, non coprono l'intera gamma di potenziali condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavabiancheria. Samsung non è responsabile per eventuali danni risultanti da un uso improprio dell'apparecchiatura.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

 ATTENZIONE	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi o morte .
 AVVERTENZA	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali lievi o danni alla proprietà .
 AVVERTENZA	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste fondamentali precauzioni:
	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente a parete.
	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a massa per prevenire eventuali scariche elettriche.
	Per ricevere assistenza chiamare il Centro di assistenza.

La simbologia di avviso è stata inserita per prevenire danni personali a voi e agli altri. Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto questo capitolo, tenere il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

 Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Così come in tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzare in sicurezza questa apparecchiatura, si consiglia di raggiungere una certa familiarità con le sue funzioni e prestare attenzione durante il suo uso.

Si consiglia di installare la lavabiancheria all'interno, al riparo dalle intemperie.

Installare e posizionare la lavabiancheria su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

 La lavabiancheria deve essere collegata a massa. Non collegare mai l'apparecchio a una presa sprovvista di terra.



Per ridurre i rischi di incendio o di esplosione:

- Non lavare indumenti che siano stati lavati, imbevuti o trattati con benzina, solventi a secco o altre sostanze infiammabili. Queste sostanze rilasciano vapori che possono dare luogo ad accensione o esplosione. Prima di inserire nella lavabiancheria eventuali indumenti che sono stati esposti a solventi o altri liquidi o solidi infiammabili, sciacquarli a mano. Assicurarsi che tutte le tracce di tali sostanze siano state rimosse. Tra le sostanze pericolose vi sono acetone, alcol denaturato, benzina, cherosene, alcuni prodotti per le pulizie domestiche, alcuni smacchiatori, trementina, cere e deceranti.
- Non introdurre nella lavabiancheria benzina, solventi per il lavaggio a secco o altre sostanze infiammabili o esplosive.
- In alcune circostanze, uno scaldabagno può generare idrogeno qualora non sia stato usato per due o più settimane. L'IDROGENO IN FORMA GASSOSA E' ESPLOSIVO. Se il vostro scaldabagno non è stato utilizzato per due o più settimane, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda per diversi minuti prima di utilizzare la lavabiancheria. Ciò permetterà la fuoriuscita di eventuali accumuli di gas idrogeno. Poiché l'idrogeno in forma gassosa è infiammabile, non fumare e non accendere fiamme libere nelle immediate vicinanze durante questo lasso di tempo.

In caso di una perdita di gas, ventilare il locale senza toccare la spina di alimentazione.



Scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire operazioni di manutenzione sull'apparecchiatura.

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche degli indumenti da lavare. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare indumenti con grandi fibbie, bottoni o altri oggetti metallici pesanti.

Non aprire lo sportello in presenza di acqua residua. Assicurarsi che l'acqua sia stata completamente scaricata prima di aprire lo sportello.



Non riparare, sostituire o eseguire autonomamente la manutenzione della lavabiancheria a meno di non avere compreso appieno le istruzioni ed averne le capacità. Operazioni di manutenzione eseguite da personale non autorizzato possono invalidare la garanzia.

Collegare la lavabiancheria alla presa dell'acqua usando tubazioni nuove. Non riutilizzare tubazioni precedentemente usate.

I tubi dell'acqua possono deteriorarsi con il tempo. Ispezionare periodicamente le tubazioni per bolle, pieghe, crepe, tagli e perdite, e sostituirle laddove necessario ed almeno ogni cinque anni.

Tutti gli imballi e i materiali per il trasporto devono essere rimossi prima di mettere in funzione l'apparecchiatura. La mancata rimozione può causare gravi danni all'unità. Vedere "Rimozione dei bulloni per il trasporto".



Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un lavaggio a vuoto. Vedere "Primo lavaggio".

informazioni per la sicurezza

L'apparecchiatura è stata progettata unicamente per uso domestico.



Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idrici siano eseguiti da tecnici qualificati e che siano rispettate tutte le istruzioni e le raccomandazioni riguardanti le normative di sicurezza locali riportate dal costruttore (vedere "Installazione della lavabiancheria").



Scollegare il cavo di alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchiatura.

Terminato l'uso, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione e chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non permettere agli animali domestici o ai bambini di giocare con e dentro l'apparecchio. Ciò può causare lesioni personali o soffocamento.

Il vetro dello sportello diventa molto caldo durante il ciclo di lavaggio. Non toccare lo sportello durante l'uso.



Non tentare di effettuare autonomamente la manutenzione dell'apparecchiatura. Le riparazioni eseguite da personale inesperto o non qualificato possono causare gravi danni e/o rendere eventuali riparazioni molto più serie del necessario.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare il rischio di un cortocircuito.

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione unicamente da parte di un Centro assistenza autorizzato e le componenti difettose devono essere sostituite con parti di ricambio originali.



Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e i bambini potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.



Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con questa apparecchiatura.

Per utilizzare questa apparecchiatura in sicurezza, l'utente deve essere a conoscenza delle istruzioni per l'uso e adottare sempre tutte le precauzioni necessarie.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.



I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

Non usare acqua di processo contenente olio, crema o lozione, normalmente impiegati nei centri estetici e di massaggio.

- La mancata osservanza di questa precauzione provoca la deformazione dell'involucro e, di conseguenza, un malfunzionamento o una perdita d'acqua.

Solitamente, il cestello di lavaggio in acciaio inossidabile non arrugginisce. Tuttavia, se qualche oggetto metallico, come una forcina per capelli, viene lasciato nel cestello per un lungo periodo di tempo, questo può arrugginire.

- Non lasciare acqua o sbiancante contenente cloro nel cestello per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare regolarmente né lasciare per un lungo periodo di tempo acqua ferrosa all'interno del cestello. Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e usare una spugna o un panno morbido per pulire (non usare mai una spazzola metallica).

Per le lavabiancheria che hanno dei fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri oggetti.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.



Istruzioni sul simbolo WEEE (RAEE)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

sommario

IMPOSTAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

9

- 9 Controllo dei componenti
- 10 Rispetto dei requisiti di installazione
 - 10 Alimentazione e messa a terra
 - 10 Erogazione d'acqua
 - 11 Scarico
 - 11 Pavimentazione
 - 11 Temperatura ambiente
 - 11 Installazione in vani o scomparti
- 11 Installazione della lavabiancheria

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA

15

- 15 Primo lavaggio
- 15 Istruzioni base
- 16 Uso del pannello di controllo
 - 18 Sicurezza bambini
 - 18 Sound off
 - 18 Avvio Ritardato
 - 19 Impostazione del lavaggio con il Selettore programma
 - 20 Lavaggio manuale
- 20 Linee guida al bucato
- 22 Informazioni sul detersivo e gli additivi
 - 22 Quale detersivo utilizzare
 - 22 Vaschetta detersivo

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

23

- 23 Scarico di emergenza della lavabiancheria
- 23 Pulizia delle parti esterne
- 24 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
- 25 Pulizia del filtro detriti
- 25 Pulizia del filtro a retina del tubo dell'acqua
- 26 Riparazione di una lavabiancheria congelata
- 26 Stoccaggio della lavabiancheria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI DI ERRORE

27

- 27 Controllare questi punti se la lavabiancheria...
- 28 Codici di errore

TABELLA PROGRAMMI

29

- 29 Tabella programmi

APPENDICE

30


- 30 Tabella tessuti
- 30 Protezione dell'ambiente
- 30 Dichiarazione di conformità
- 31 Specifiche

impostazione della lavabiancheria


Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavabiancheria funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.

CONTROLLO DEI COMPONENTI

Disimballare con cura la lavabiancheria e assicurarsi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se la lavabiancheria ha subito danni durante il trasporto o non dispone di tutti i componenti elencati, contattare il Centro di Assistenza o il Rivenditore Samsung.

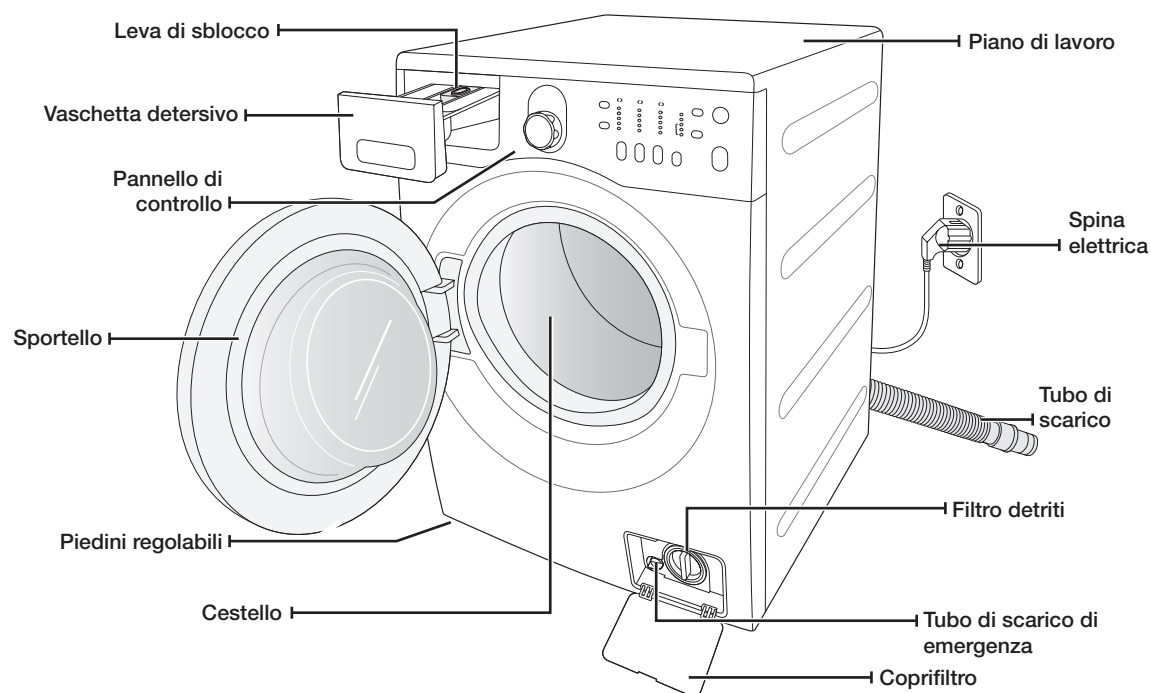

Chiave inglese



Tappi per fori bulloni



Tubo di carico dell'acqua



Guida tubo

impostazione della lavabiancheria

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra

Per evitare eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o danni personali, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti secondo le specifiche della National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision e in base a normative e leggi locali in vigore. E' responsabilità dell'utente collegare l'apparecchiatura a una alimentazione corretta.



Non utilizzare mai una prolunga.

ATTENZIONE Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP con fusibile o salvavita
- La presa di corrente appartenga a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

La lavabiancheria sia dotata di appropriata messa a terra. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.

La lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.



Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.

Se non si è sicuri della messa a terra, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare un adattatore.

Erogazione d'acqua

Per un corretto funzionamento, la pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 50 e 800 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può causare il malfunzionamento della valvola idrica, non permettendone la chiusura completa. In altri casi, la lavabiancheria potrebbe impiegare molto più tempo per eseguire il carico d'acqua di quanto il pannello di controllo permetta, comportando lo spegnimento dell'apparecchiatura. (Il tempo limite di riempimento, progettato per prevenire sovraccarichi/fuoriuscite in caso di allentamento del tubo di carico, è una funzione del pannello di controllo.)

La presa di carico dell'acqua deve essere al massimo a 122 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare il tubo di carico fornito in dotazione con la lavabiancheria.



Nella maggior parte dei negozi specializzati in forniture idrauliche si possono trovare tubi di carico di varie lunghezze fino a 305cm.

E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni:

- Posizionando il rubinetto di carico in un luogo accessibile.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua quando non si usa la lavabiancheria.
- Ispezionando regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite.



ATTENZIONE Prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico della lunghezza di 46 cm. Il tubo di scarico deve essere instradato attraverso il fermo apposito. La bocca della tubazione di scarico deve essere sufficientemente larga per accettare il diametro esterno del tubo di scarico. Il tubo di scarico è collegato alla lavabiancheria in fabbrica.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette contribuiscono a incrementare le vibrazioni e la tendenza della lavabiancheria a spostarsi leggermente durante la centrifuga.

Non installare mai la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare mai la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e delle tubazioni. L'acqua ghiacciata all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti.

Installazione in vani o scomparti

Per un uso corretto e sicuro della lavabiancheria, lasciare liberi i seguenti spazi:

Laterale – 25 mm

Posteriore – 51 mm

Superiore – 25 mm

Anteriore – 465 mm

Se sono installati insieme lavabiancheria e asciugatore, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 465 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

FASE 1

Scelta della posizione corretta



Prima di installare la lavabiancheria, assicurarsi che la posizione:

- sia solida e piana, e priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- sia lontana dalla luce solare diretta
- abbia un'adeguata ventilazione
- non presenti temperature inferiori ai 0°C
- sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas
- abbia uno spazio sufficiente per non schiacciare il cavo di alimentazione


impostazione della lavabiancheria

FASE 2


Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di utilizzare la lavabiancheria, rimuovere i cinque bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità.


1. Allentare tutti i bulloni mediante l'apposita chiave fornita in dotazione.

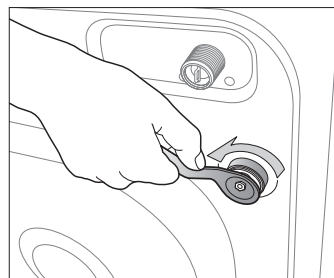

2. Trattenere i bulloni con lo strumento fornito e farli scorrere attraverso la porzione più ampia del foro. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

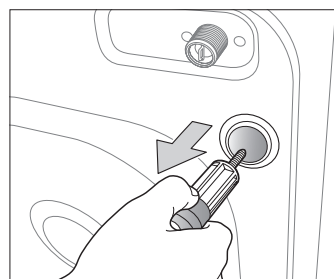

3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.

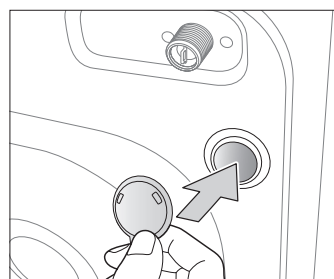

4. Conservare i bulloni per un futuro trasporto dell'unità.

 **ATTENZIONE** I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.


FASE 3

Regolazione dei piedini di appoggio


 Durante l'installazione della lavabiancheria, assicurarsi che il cavo di alimentazione, il tubo di carico e il tubo di scarico siano facilmente accessibili.

1. Spingere la lavabiancheria in posizione.

2. Ruotando i piedini di appoggio a mano, fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano.

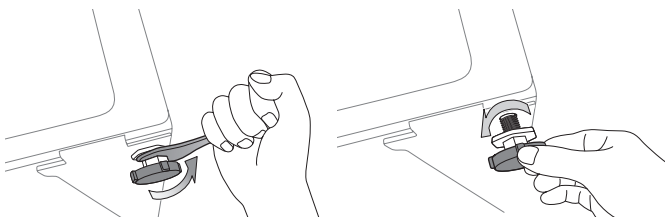

3. Una volta in piano, fissare i dadi mediante la chiave fornita in dotazione.

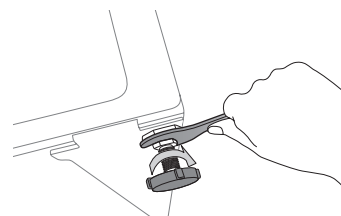

FASE 4


Collegamento dello scarico e del carico

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.


 Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda e serrarlo a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

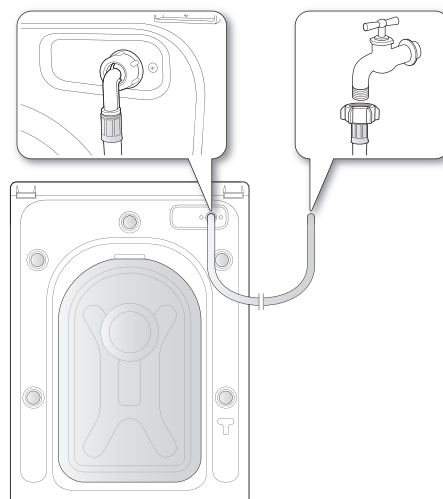

impostazione della lavabiancheria

- Se il rubinetto dell'acqua è a vite, collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto come mostrato di seguito.

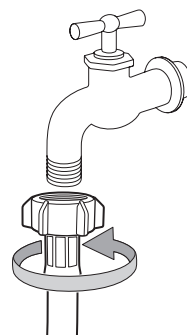


-  Utilizzare i tipi di rubinetto più appropriati per il carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

Collegamento del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. **Sopra il bordo di un lavandino:** Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

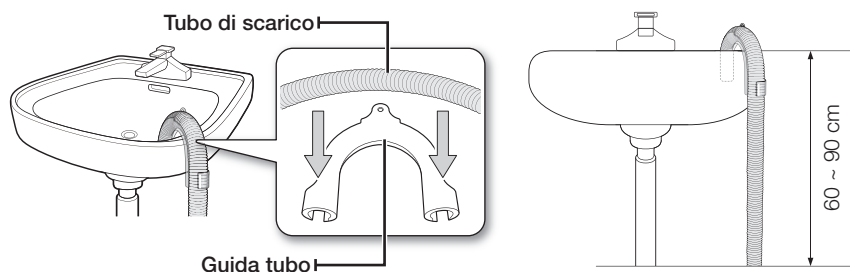

2. **Alla tubazione di scarico del lavandino:** La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.
3. **Direttamente nella tubazione di scarico:** Si raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere inferiore a 60 cm né superiore a 90 cm.

FASE 5

Accensione della lavabiancheria

Inserire la spina in una presa di corrente, una presa da 230 volt a 50 Hz protetta da un fusibile da 15-amp o un salvavita di analoga portata. (Per maggiori informazioni sulle specifiche elettriche e di messa a terra, vedere a pagina 10.)

lavaggio di un carico di biancheria


Con la nuova lavabiancheria Samsung, la parte più difficile del bucato sarà decidere quali capi lavare per primi.

PRIMO LAVAGGIO

 Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio completo senza carico (a cestello vuoto).

1. Premere il pulsante **Power**.
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo nella apposita vaschetta ①.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

 Questa precauzione consentirà la rimozione di eventuale acqua residua rimasta nella lavabiancheria dopo i test di fabbrica.

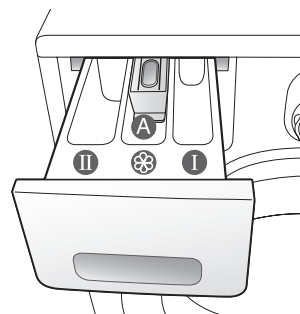

Vaschetta ①: Detersivo per prelavaggio o amido.

Vaschetta ②: Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, candeggina e smacchiatore.

Vaschetta ③: Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto "A")

ISTRUZIONI BASE

1. Inserire i capi nella lavabiancheria.

 **ATTENZIONE** Non sovraccaricare la lavabiancheria. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di bucato, consultare la tabella a pagina 21.

-  • Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello, poiché ciò può causare una perdita d'acqua.
- Dopo un ciclo di lavaggio possono rimanere tracce di detersivo all'interno del bordo in gomma. Se ciò dovesse verificarsi, rimuovere ogni traccia di detersivo; in caso contrario possono verificarsi perdite d'acqua.
- Non lavare indumenti impermeabili.


2. Chiudere lo sportello fino ad avvertire uno scatto.
3. Accendere l'apparecchiatura.
4. Aggiungere il detersivo ed eventuali additivi nelle apposite vaschette.
5. Impostare il ciclo di lavaggio più appropriato per i capi inseriti.

La spia di lavaggio si illuminerà e sul pannello di controllo comparirà il tempo stimato per completare il ciclo impostato.

6. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

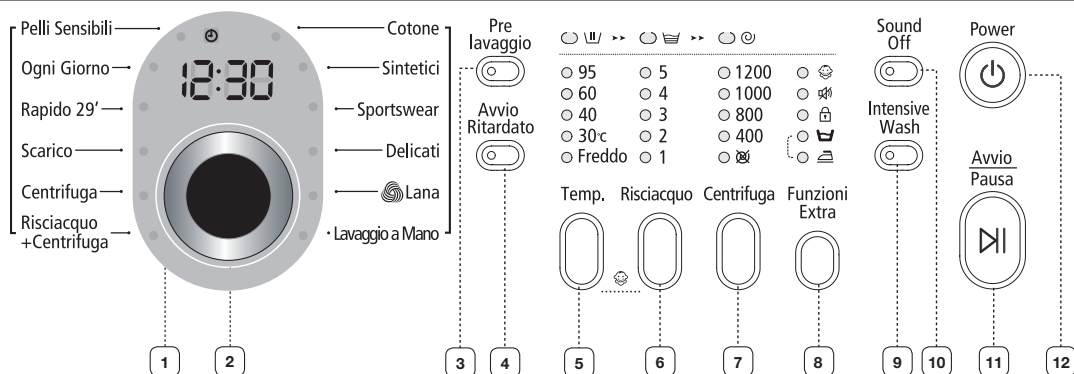

1 DISPLAY GRAFICO DIGITALE

Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni ed eventuali messaggi di errore.

2 SELETTORE PROGRAMMA

Selezionare il tipo di lavaggio e la velocità della centrifuga.

 Per informazioni dettagliate, vedere "Impostazione del lavaggio con il Selettore programma".

Cotone - Per sporco leggero o medio - lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc.

Sintetici - Per sporco medio o leggero, pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili.

Sportswear - Per mantenere la forma e la freschezza di capi tecnici e indumenti impermeabili.

Delicati - Per tessuti trasparenti, reggiseni, intimo, abiti, camicette e camicie. Per un risultato ottimale, usare detersivo liquido.

Lana - Solo per capi in lana lavabili in lavatrice. Un carico deve essere inferiore a 2 kg.

- Il ciclo lana lava la biancheria usando un'azione di lavaggio molto leggera. Le rotazioni del cesto saranno di durata minore e le pause tra una rotazione e l'altra molto più lunghe di un ciclo normale (es. cotone). L'azione combinata di ridotte rotazioni del cesto, pause molto lunghe e ammollo laverà al meglio i capi in lana proteggendone le fibre evitando di infeltrirli o deformarli. Questo tipo di lavaggio alternato a lunghe pause non è da considerarsi un problema del prodotto.
- Per una migliore cura dei vostri capi in lana e per ottenere i migliori risultati di lavaggio consigliamo di usare detersivi studiati appositamente per i capi in lana.

 Il programma di lavaggio per lana di questa lavabiancheria è stato approvato da Woolmark per il lavaggio di prodotti Woolmark lavabili in lavatrice purché i capi vengano lavati seguendo le istruzioni di lavaggio indicate sull'etichetta apposita e del costruttore di questa lavabiancheria, M0509 (N. certi.cato emesso da IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Lavaggio a Mano - Un ciclo di lavaggio delicato quanto il lavaggio a mano.

Pelli Sensibili - L'alta temperatura di lavaggio e risciacqui intensivi garantiscono la completa eliminazione di ogni traccia di detersivo dagli indumenti.

Ogni Giorno - Per i capi di tutti i giorni come intimo e magliette.

Rapido 29' - Per capi poco sporchi che si vuole avere subito pronti.

Scarico - Scarico dell'acqua dalla lavabiancheria senza centrifuga.

	Centrifuga - Esegue un ulteriore ciclo di centrifuga per eliminare l'acqua residua. Risciacquo+Centrifuga - Per un carico che necessita solo di un risciacquo o per aggiungere un ammorbidente a un carico già lavato.						
3	PULSANTE DI SELEZIONE PRELAVAGGIO Premere questo pulsante per selezionare il prelavaggio. Il prelavaggio è disponibile solo con: Cotone, Sintetici, Sportswear, Pelli sensibili, Ogni Giorno.						
4	AVVIO RITARDATO PULSANTE DI SELEZIONE Premere il pulsante ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine.						
5	PULSANTE DI SELEZIONE TEMP. Premere il pulsante ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili: (Acqua fredda  , 30, 40, 60 e 95°C).						
6	RISCIACQUO PULSANTE DI SELEZIONE Premere questo pulsante per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo. Il numero massimo di risciacqui è cinque.						
7	CENTRIFUGA PULSANTE DI SELEZIONE Premere il pulsante ripetutamente per impostare le opzioni di centrifuga disponibili. <table border="1" data-bbox="560 721 1306 857"> <tr> <td>WF8804 / WF8704</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 rpm</td></tr> <tr> <td>WF8802 / WF8702</td><td>, , 400, 800, 1000, 1200 rpm</td></tr> <tr> <td>WF8800 / WF8700</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 rpm</td></tr> </table> “Senza centrifuga ” - Il bucato rimane nel cestello e non viene avviato alcun ciclo di centrifuga dopo lo scarico finale. “Arresto in ammollo ” - Il bucato rimane in ammollo nell'acqua di risciacquo finale. Prima di poter estrarre il bucato, è necessario selezionare il programma Scarico o Centrifuga. L'esclusione della centrifuga o l'arresto in ammollo escludono solo la centrifuga finale, quelle intermedie alla fine di ogni risciacquo verranno svolte in ogni caso.	WF8804 / WF8704	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm	WF8802 / WF8702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm	WF8800 / WF8700	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm
WF8804 / WF8704	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm						
WF8802 / WF8702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm						
WF8800 / WF8700	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm						
8	PULSANTE DI SELEZIONE FUNZIONI EXTRA Premere questo pulsante ripetutamente per selezionare la funzione desiderata: Stiro facile → Ammollo → Stiro facile + Ammollo → off “Stiro facile” : Utilizzare questa opzione per preparare il bucato in modo che sia facile da stirare. “Ammollo” : Utilizzare questa opzione per rimuovere efficacemente le macchie dal bucato. - La funzione Ammollo dura 13 minuti all'interno del ciclo di lavaggio. - La funzione Ammollo continua per 30 minuti in sei cicli, laddove un ciclo è di ammollo, con movimentazioni di 1 minuto e riposo di 4 minuti. - La funzione Ammollo è disponibile solo nei seguenti programmi di lavaggio: Cotone, Sintetici, Sportswear, Pelli sensibili, Ogni Giorno.						
9	PULSANTE DI SELEZIONE INTENSIVE WASH Premere questo pulsante quando gli indumenti sono molto sporchi e necessitano di un lavaggio intenso. Il tempo di durata del programma verrà incrementato.						
10	TASTO SOUND OFF Il suono può essere disattivato per tutti i programmi. Quando questa funzione viene selezionata, tutti i programmi vengono silenziati. - Quando la funzione Sound off è attiva, le spie sul tasto Sound Off e sul pannello di controllo sono accese. - Quando la funzione Sound off viene disattivata, il ronzio si spegne così come le spie sul tasto e sul pannello di controllo.						
11	AVVIO/PAUSA PULSANTE DI SELEZIONE Premere il pulsante per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.						
12	PULSANTE POWER Premere una volta per avviare la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane inattiva per più di 10 minuti senza che alcun tasto sia premuto, si spegnerà automaticamente.						

lavaggio di un carico di biancheria


Sicurezza bambini

La funzione Sicurezza bambini permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere i tasti **Temp.** e **Risciacquo** contemporaneamente per 3 secondi. Quando questa funzione è attiva, la spia "Sicurezza bambini" sul pannello di controllo è accesa.

Quando la funzione Sicurezza bambini è attiva, funziona solo il pulsante **Power**. La funzione Sicurezza bambini rimane attiva anche dopo aver acceso e spento la lavabiancheria o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

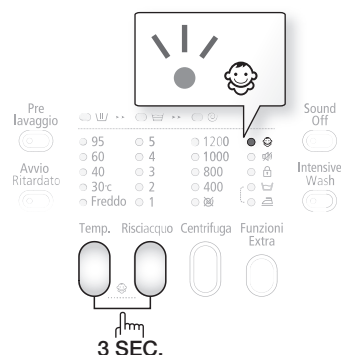

Sound off

La funzione sound off può essere selezionata in tutti i programmi. Quando questa funzione viene selezionata, i suoni vengono disattivati in tutti i programmi. L'impostazione viene mantenuta anche accendendo o spegnendo la lavabiancheria.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione **Sound Off**, premere il tasto **SOUND OFF**. Quando questa funzione è attiva, le spie sul tasto **Sound Off** e sul pannello di controllo saranno accese.

Avvio Ritardato

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 3 e 19 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il tasto **Avvio Ritardato** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**. L'indicatore "Avvio Ritardato" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere **Power**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

Impostazione del lavaggio con il Selettore programma

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung "Fuzzy Control". Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il pulsante **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza compimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.



Il prelavaggio è disponibile solo con i programmi Cotone, Sintetici, Sportswear, Pelli sensibili e Ogni Giorno. Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Utilizzare il **Selettore programma** per impostare il ciclo di lavaggio più appropriato in base al tipo di materiale degli indumenti: Cotone, Sintetici, Sportswear, Delicati, Lana, Lavaggio a Mano, Pelli sensibili, Ogni Giorno, Rapido 29'. Sul pannello di controllo si illumineranno le relative spie.
8. Ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il numero di risciacqui, la velocità di centrifuga e l'avvio ritardato mediante i pulsanti relativi.
9. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio. La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Entro 5 minuti dall'avvio del ciclo di lavaggio, è possibile rimuovere o aggiungere un capo al bucato.

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per sbloccare lo sportello.



Lo sportello non può essere aperto quando l'acqua è eccessivamente CALDA o il livello dell'acqua è troppo alto.

2. Una volta chiuso lo sportello, premere il tasto **Avvio/Pausa** per riprendere il lavaggio.

Al termine del programma:

Alla fine del lavaggio, la lavabiancheria si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il bucato.

lavaggio di un carico di biancheria

Lavaggio manuale

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il Selettore programma.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Versare il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il tasto **Temp.** per selezionare la temperatura desiderata. (Fredda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. Premere il tasto **Risciacquo** per selezionare il numero di cicli di risciacquo desiderato.
Il numero massimo di cicli di risciacquo è cinque.
La durata del lavaggio viene aumentata di conseguenza.
9. Premere il pulsante **Centrifuga** per impostare la velocità di centrifuga desiderata. La funzione arresto in ammollo permette di lasciare i capi immersi nell'acqua dell'ultimo risciacquo
☒: esclusione centrifuga, ☐: Arresto in ammollo
10. Premere il pulsante **Avvio ritardato** ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.
11. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio.

LINEE GUIDA AL BUCATO

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste semplici istruzioni.

 Verificare sempre le etichette applicate ai capi prima di eseguirne il lavaggio.

Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente capi nuovi colorati.
- Dimensioni: L'inserimento di capi di uguale dimensione in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati adatto a tende e a capi in pura lana vergine e in seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche di tutti i capi che ne sono provvisti. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Eventuali oggetti metallici presenti sugli indumenti possono danneggiare sia l'indumento sia il cestello. Prima di mettere nel cestello tali indumenti, rivoltarli al contrario. Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, è necessario chiudere tutte le cerniere.

Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio di capi in cotone

La nuova lavabiancheria, insieme a detersivi di moderna generazione, è in grado di eseguire un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

Determinare la capacità di carico


Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico	
Modello	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Cotone - sporco medio/leggero - sporco intenso	8,0 kg	7,0 kg
Sintetici	3,0 kg	3,0 kg
Sportswear	2,5 kg	2,5 kg
Delicati	2,5 kg	2,5 kg
Lana	2,0 kg	2,0 kg

- Se il carico del bucato è sbilanciato (sul display compare "UE"), ridistribuire uniformemente il carico.
Un carico sbilanciato riduce l'efficienza della centrifuga.
- In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte è possibile che il tempo di lavaggio venga prolungato, in caso contrario l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente.
- Per lenzuola e trapunte, si consiglia una capacità di carico non superiore a 1,8 kg.

Inserire i reggiseni (lavabili in lavatrice) in una retina (in vendita separatamente).

- Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto provocando danni all'apparecchio. Per questo motivo, si consiglia di inserire questi capi in una retina a maglie strette.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.

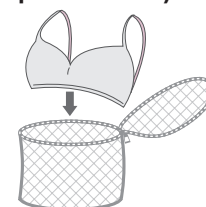

lavaggio di un carico di biancheria

INFORMAZIONI SUL DETERSIVO E GLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancherie automatiche. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

-  Non utilizzare detersivo indurito o solidificato poiché possono rimanerne tracce nel ciclo di risciacquo. In questo caso, il risciacquo potrebbe non essere ottimale oppure potrebbe provocare una fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

Vaschetta detersivo

La lavabiancheria dispone di vaschette separate per il detersivo e l'ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi di lavaggio nella vaschetta appropriata prima di iniziare il ciclo di lavaggio.



-  NON aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavabiancheria.

1. Estrarre la vaschetta del detersivo posta sulla sinistra del pannello di controllo.
2. Versare il quantitativo consigliato di detersivo direttamente nella vaschetta ① prima di iniziare il ciclo di lavaggio.
3. Versare il quantitativo consigliato di ammorbidente nell'apposito comparto ② se necessario.
4. Se si usa la funzione Prelavaggio, aggiungere il quantitativo consigliato di detersivo nell'apposito comparto ③.

-  In caso di lavaggio di capi di grandi dimensioni, NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in tavolette e capsule
- Detersivi in sfere o retine.

-  Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta, prevenendo così un eventuale blocco con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

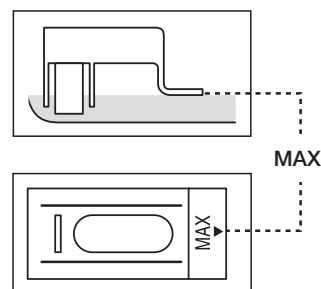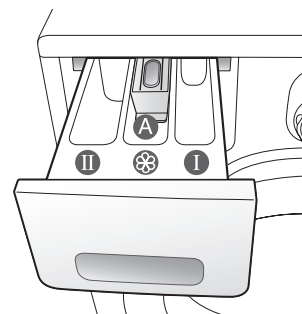


pulizia e manutenzione della lavabiancheria


Mantenere la lavabiancheria pulita ne migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA


1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.

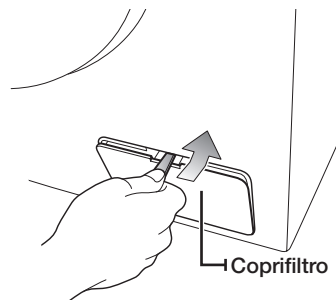

3. Svitare lo scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario.

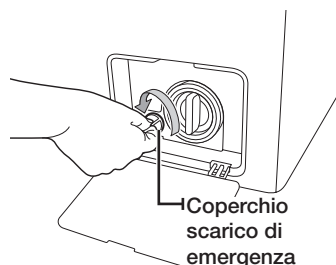

4. Afferrare l'estremità del tubo di scarico di emergenza ed estrarlo lentamente per circa 15 cm.
5. Svuotare l'acqua in un recipiente.
6. Reinserire il tubo di scarico e riavvitare il tappo.
7. Rimontare il coprifiltro.

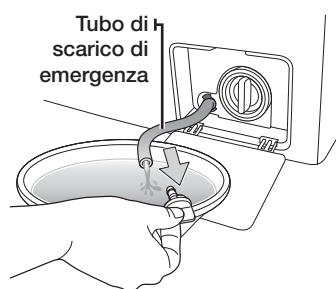


PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.


pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERATIVO


1. Premere la leva di sgancio sul lato della vaschetta del detersivo ed estrarla.
2. Rimuovere il divisorio dell'ammorbidente dalla vaschetta

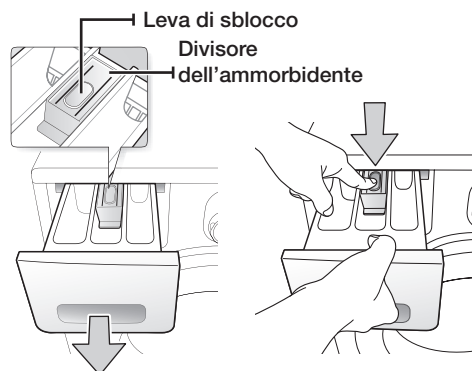

3. Lavare tutti i componenti in acqua corrente.

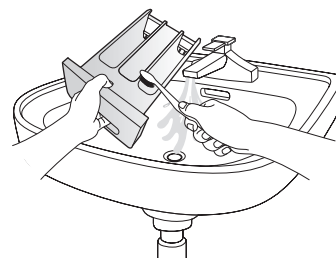


4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta, se necessario, utilizzando un vecchio spazzolino da denti.
5. Rimontare il divisorio dell'ammorbidente premendolo in sede.
6. Rimettere la vaschetta nello scomparto.
7. Per rimuovere ogni traccia di detersivo, eseguire un programma di risciacquo senza carico.

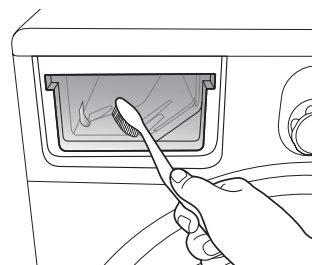


PULIZIA DEL FILTRO DETRITI

Si consiglia di eseguire la pulizia del filtro detriti almeno 5 o 6 volte l'anno o in caso di comparsa del messaggio "5E". (Vedere "Scarico di emergenza della lavabiancheria" alla pagina precedente.)

1. Aprire il coprifiltro utilizzando una moneta o una chiave.
2. Svitare il tappo dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l'acqua in un recipiente.
3. Svitare il tappo del filtro detriti.

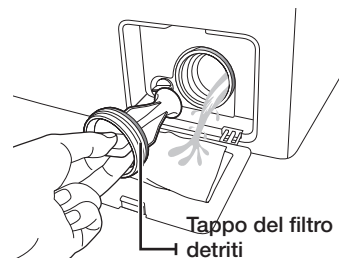



4. Pulire accuratamente il filtro detriti rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro detriti non sia bloccata.
5. Rimontare il tappo del filtro detriti.
6. Rimontare il coprifiltro.

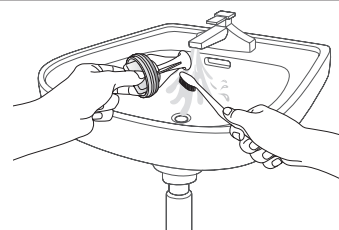

PULIZIA DEL FILTRO A RETINA DEL TUBO DELL'ACQUA

Il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua deve essere pulito almeno una volta l'anno o in caso di comparsa del messaggio "4E":

1. Chiudere la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria. Per evitare che l'acqua fuoriesca a causa della pressione dell'aria nel tubo, coprire il tubo con un panno.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro a retina dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi e riaprire il rubinetto.

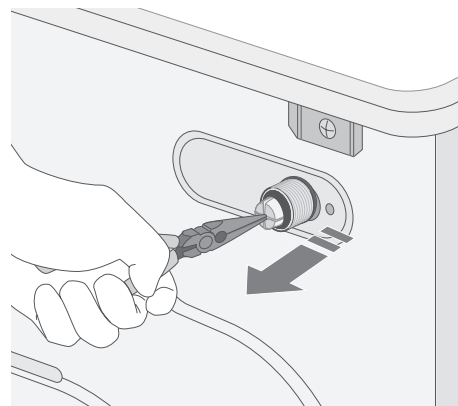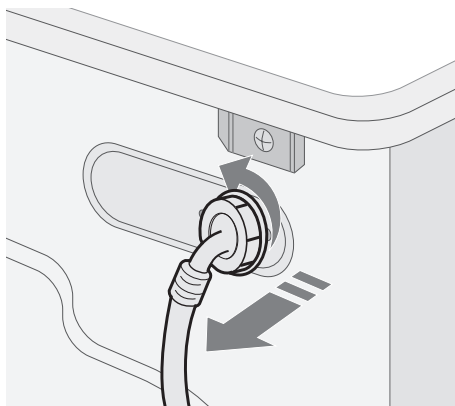

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperatura scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

STOCCAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Se si prevede di non utilizzare la lavabiancheria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scaricare completamente l'acqua e di scollegarla. L'acqua residua infatti può danneggiare i tubi e i componenti interni.

1. Impostare il programma Rapido 29' e aggiungere candeggina nell'apposita vaschetta. Eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto.
2. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e scollegare i tubi di carico.
3. Scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per permettere la circolazione dell'aria all'interno del cestello.



Qualora la lavabiancheria venga risposta in un luogo con temperature estremamente basse, lasciare che l'acqua accumulata al suo interno defluisca prima di utilizzarla.

risoluzione dei problemi e codici di errore

CONTROLLARE QUESTI PUNTI SE LA LAVABIANCHERIA...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Avvio/Pausa.
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello è bloccato o non si apre.	• Lo sportello non potrà essere aperto prima di 3 minuti dallo spegnimento.

Se il problema persiste, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

risoluzione dei problemi e codici di errore

CODICI DI ERRORE

In caso di malfunzionamento della lavabiancheria, sul display compaiono alcuni codici informativi. In questo caso, consultare la tabella e tentare la soluzione suggerita prima di chiamare il Centro di assistenza.

CODICE	SOLUZIONE
dE	• Chiudere lo sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua.
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE/3E	• Chiamare il Servizio di Assistenza.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolve il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

tabella programmi

TABELLA PROGRAMMI

(● opzione utente)

PROGRAMMA	Carico max (kg)		DETERSIVO			Temp max (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbi- dente	
Cotone	8.0	7.0	●	sì	●	95
Sintetici	3.0	3.0	●	sì	●	60
Sportswear	2.5	2.5	●	sì	●	60
Delicati	2.5	2.5	-	sì	-	40
Lana	2.0	2.0	-	sì	-	40
Lavaggio a Mano	2.0	2.0	-	sì	●	40
Pelli sensibili	4.0	3.0	●	sì	●	95
Ogni Giorno	4.0	3.0	●	sì	●	60
Rapido 29'	3.0	3.0	-	sì	●	60

PROGRAMMA	Velocità centrifuga (MAX) rpm			Avvio Ritardato	Durata del ciclo di lavaggio (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotone	1400	1200	1000	●	120
Sintetici	1200	1200	1000	●	84
Sportswear	1200	1200	1000	●	65
Delicati	800	800	800	●	45
Lana	800	800	800	●	37
Lavaggio a Mano	400	400	400	●	30
Pelli sensibili	1400	1200	1000	●	129
Ogni Giorno	1200	1200	1000	●	65
Rapido 29'	1400	1200	1000	●	29

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 15 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo lo Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.
4. Se la funzione Intensive Wash è attiva, la durata del ciclo viene incrementata.

appendice

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura, e lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100°C max
	Tessuti delicati		Non stirare
 	Capi lavabili a 95°C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
 	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloruro, benzina leggera, alcool puro o R113
 	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
 	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200°C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150°C max		Non centrifugare

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchiatura.
- Non eccedere nelle quantità di detersivo indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

SPECIFICHE

TIPO			A CARICA FRONTALE LAVABIANCHERIA					
DIMENSIONI			WF8804AS/WF8804LS/WF8804FS WF8802AS/WF8802LS/WF8802FS WF8800AS/WF8800LS/WF8800FS			WF8704AS/WF8704LS/WF8704FS WF8702AS/WF8702LS/WF8702FS WF8700AS/WF8700LS/WF8700FS		
			L 598mm x P 600mm x A 844mm			L 598mm x P 600mm x A 844mm		
PRESSIONE DELL'ACQUA			50 ~ 800 kPa					
VOLUME ACQUA			64 ℓ			56 ℓ		
PESO NETTO			WF8804AS/ WF8804LS/ WF8804FS	WF8802AS/ WF8802LS/ WF8802FS	WF8800AS/ WF8800LS/ WF8800FS	WF8704AS/ WF8704LS/ WF8704FS	WF8702AS/ WF8702LS/ WF8702FS	WF8700AS/ WF8700LS/ WF8700FS
			74 kg	73 kg	72 kg	65 kg	64 kg	63 kg
CAPACITA' DI LAVAGGIO e CENTRIFUGA			8,0 kg			7,0 kg		
CONSUMO ENERGETICO	MODELLO		WF8804AS/WF8804LS/WF8804FS WF8802AS/WF8802LS/WF8802FS WF8800AS/WF8800LS/WF8800FS			WF8704AS/WF8704LS/WF8704FS WF8702AS/WF8702LS/WF8702FS WF8700AS/WF8700LS/WF8700FS		
	LAVAGGIO		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	LAVAGGIO E RISCALDAMENTO		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	CENTRIFUGA	MODELLO	WF8804AS/ WF8804LS/ WF8804FS	WF8802AS/ WF8802LS/ WF8802FS	WF8800AS/ WF8800LS/ WF8800FS	WF8704AS/ WF8704LS/ WF8704FS	WF8702AS/ WF8702LS/ WF8702FS	WF8700AS/ WF8700LS/ WF8700FS
		230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
POTENZA		34 W						
IMBALLO PESO	MODELLO		WF8804AS/WF8804LS/WF8804FS WF8802AS/WF8802LS/WF8802FS WF8800AS/WF8800LS/WF8800FS			WF8704AS/WF8704LS/WF8704FS WF8702AS/WF8702LS/WF8702FS WF8700AS/WF8700LS/WF8700FS		
	CARTA		2,5 kg			2,5 kg		
	PLASTICA		1,0 kg			1,5 kg		
ROTAZIONE CENTRIFUGA	MODELLO		WF8804AS/WF8704AS WF8804LS/WF8704LS WF8804FS/WF8704FS		WF8802AS/WF8702AS WF8802LS/WF8702LS WF8802FS/WF8702FS		WF8800AS/WF8700AS WF8800LS/WF8700LS WF8800FS/WF8700FS	
	rpm		1400		1200		1000	

L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente il prodotto.



DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it

Cod. No. DC68-02591N-01_IT